




Montageanleitung für Foeldeak® Prallschutz Standard

Schritt 1

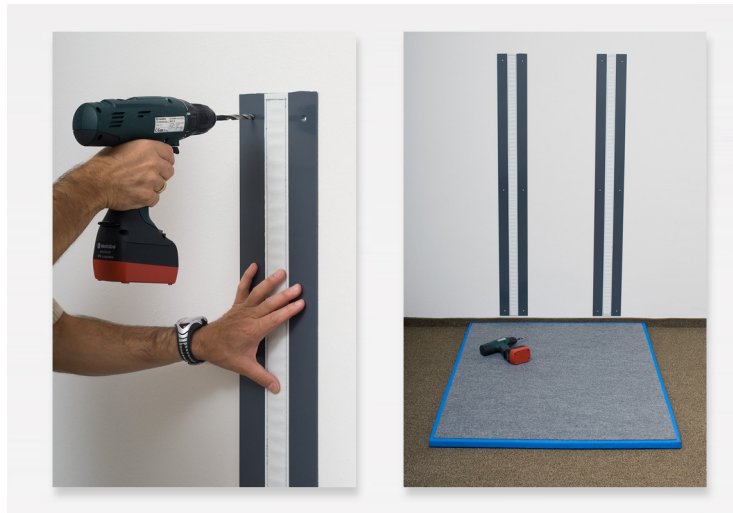

Schritt 2



Hinweis:

Zur Verbesserung der Haftung des Prallschutzes auf den Montagebrettern bitte den Filz aufrauen.

Als Werkzeug kann eine Stahlbürste oder ein Zahnpachtel benutzt werden.

Schritt 3

